

## 1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取り付け前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

## 2. 製品構成

- ・コントローラ(黄1)
- ・12ピンハーネス
- ・取付説明書

## 3. 配線方法

### 【注意】

- ・コントローラは配線が完了するまで接続しないでください。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。
- ・コントローラは防水ではございません。ドアの中に設置する場合は、水がかからないようにしてください。
- ・車種専用部品を購入された方は、カラーの取説を参照して配線を行ってください。

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	常時+12Vへ接続。(12V専用で24Vでは使用できません。)
③ 緑	ミラー復帰出力。ミラー復帰線のモーター側へ接続。
④	
⑤ 緑/白	ミラー格納出力。ミラー格納線のモーター側へ接続。
⑥	
⑦ (白)	接続なし
⑧ 橙	ACCまたはIGへ接続。
⑨ 茶 ※	車両の運転席ドアロックモーター片側のロック線へ接続。 (ロック時に一瞬+12Vの信号が出る線です。)
⑩ 灰 ※	車両の運転席ドアロックモーター片側のアンロック線へ接続。 (アンロック時に一瞬+12Vの信号が出る線です。)
⑪ 黄	ミラー復帰入力。ミラー復帰線のスイッチ側へ接続。
⑫ 桃	ミラー格納入力。ミラー格納線のスイッチ側へ接続。

括弧付きの線は、ロットによってはハーネスに含まれますが、この製品では使用しませんので、どこにも接続せずに絶縁して下さい。

- ※ ミラーの格納・復帰をロックやアンロックに連動させる場合に接続して下さい。  
「エンジンスターター対応機能」や「純正戻し機能」を使用する場合も接続して下さい。

## 4. DIP スイッチの設定方法

コントローラ側面の DIP スイッチで各種設定を変更できます。設定変更は、必ずコネクタ接続した状態で行ってください。初期設定は全て ON になっています。



### ■ ミラー格納タイミング

DIP スイッチ	ミラー格納タイミング	説明
1:ON 2:ON	ロック (1回目)	キーレスやスマートキーでロックすると、ミラーが格納します。
1:ON 2:OFF	ロック (2回目)	キーレスやスマートキーでロックしても、1回目は格納せず、もう一度ロックすると格納します。普段は格納したくない場合にお勧めです。
1:OFF 2:ON	ACC オフ	エンジンを停止して、2秒後にミラーが格納します。
1:OFF 2:OFF	ACC オフ	エンジンを停止して、10秒後にミラーが格納します。エンジンを止めた後もしばらくの間、後方の確認ができます。

### ■ ミラー復帰タイミング

DIP スイッチ	ミラー復帰タイミング	説明
3:ON	アンロックまたは ACC オン	キーレスやスマートキーでアンロックすると、ミラーが復帰します。エンジンを始動してもミラーを復帰します。
3:OFF	ACC オン	キーレスやスマートキーでアンロックしても、ミラーは復帰しません。エンジンを始動するとミラーを復帰します。

### ■ エンジンスターター対応機能

DIP スイッチ	エンジンスターター対応機能	説明
4:ON	無効	
4:OFF	有効	エンジンスターター機能を有効にします。機能の詳細は裏面をご確認下さい。この機能を有効にする場合は、ロック・アンロック線を両方接続して下さい。

### ■ 純正戻し機能

DIP スイッチ	純正戻し機能	説明
5:ON	無効	
5:OFF	有効	純正戻し機能を有効にします。機能の詳細は裏面をご確認下さい。この機能を有効にする場合は、ロック・アンロック線を両方接続して下さい。

## 5. 使用方法

### ミラー動作

- 設定したタイミングで、自動的にミラーが格納します。
- 設定したタイミングで、自動的にミラーが復帰します。

### ACC オン時の復帰動作

- ACC オン時にミラーを復帰する場合、セルモータ動作時の電圧低下を考慮し、ACC がオンになってから3秒後にミラーが復帰します。

### 壁寄せ駐車時の操作

- 壁ギリギリに駐車する場合は、純正ミラー格納スイッチでミラーを格納して下さい。
- 純正スイッチを復帰に戻さない限り、ミラーは復帰しませんのでご安心下さい。

### エンジンスターター対応機能（初期設定は無効）

- ロック中にエンジンが始動された場合は、エンジンスターターだと判断し、ミラーは復帰しません。アンロックしたタイミングで復帰します。
- 車内から手でロックし、エンジンを始動した場合、この機能が動作しミラーが復帰しません。その場合は、純正ミラースイッチを格納→展開と押して下さい。

#### 【注意】

- ・この機能を使用する場合は、ロック・アンロック線の接続が必要です。
- ・この機能を有効にした場合、ミラー復帰タイミングをACCオンにしても、エンジンスターター中はアンロックしたタイミングで復帰します。


### 純正戻し機能（初期設定は無効）

- リモコンの操作で純正状態に戻せます。
- 寒冷地などで、ミラーを自動で格納したくない場合等にお勧めです。
- リモコンでアンロックを連続で3回行うと、純正モードに移行します。
- リモコンでロックを連続で3回行うと、オートモードに移行します。

### オートモード


DIPスイッチで設定したタイミングで、自動的にミラーが格納・復帰します。

アンロック連続3回



### 純正モード

純正状態に戻り、自動的にミラーが格納・展開しなくなります。



ロック連続3回

#### 【注意】


- ・この機能を使用する場合は、ロック・アンロック線の接続が必要です。
- ・ロック中にロック、アンロック中にアンロックのドアロックモーターが動作しない場合は純正戻し機能は使えません。
- ・リモコンが1ボタン式の場合は、純正戻し機能は使えません。

## 6. 配線確認方法

	手 順	正 常	異 常	原因・備考
1	コネクタを挿す。	コントローラ内のリレーが1回動く。(「カチッ」と音がする) → 2へ。	リレーが動かない。	⑫赤線、①黒線の結線不良。
2	【ロック連動】 ACC をオフにし、リモコンでロックする。  【ACC連動】 ACC を10秒以上オンにし、オフにします。	ミラーが自動的に格納する。 →3へ。	格納しない。	③緑線、⑤緑／白線の結線不良。
			リレーの「カチッ」という音もしない。	⑨茶線の結線不良。⑧橙線の接続先が違います。
			ヒューズが飛ぶ。	⑤緑／白線と⑫桃線の接続が逆、または車両のミラー格納線が切断されていません。
3	【アンロック連動】 リモコンでアンロックする。  【ACC連動】 ACC をオンにします。	ミラーが自動的に復帰する。 → 4へ。	復帰しない。	⑩灰線の結線不良。 (ACC をオンにして復帰しない場合は⑧桃線の結線不良。)
			ヒューズが飛ぶ。	③緑線と⑪黄線の接続が逆、または車両のミラー復帰線が切断されていません。
4	ACC をオンにし、純正のミラースイッチでミラーを格納・復帰する。	ミラーが動作する。	ミラーが動作しない。	⑧橙線、⑪黄線、⑫桃線の結線不良。

# 基本結線図

配線するときは必ずコネクタを抜いて作業して下さい。

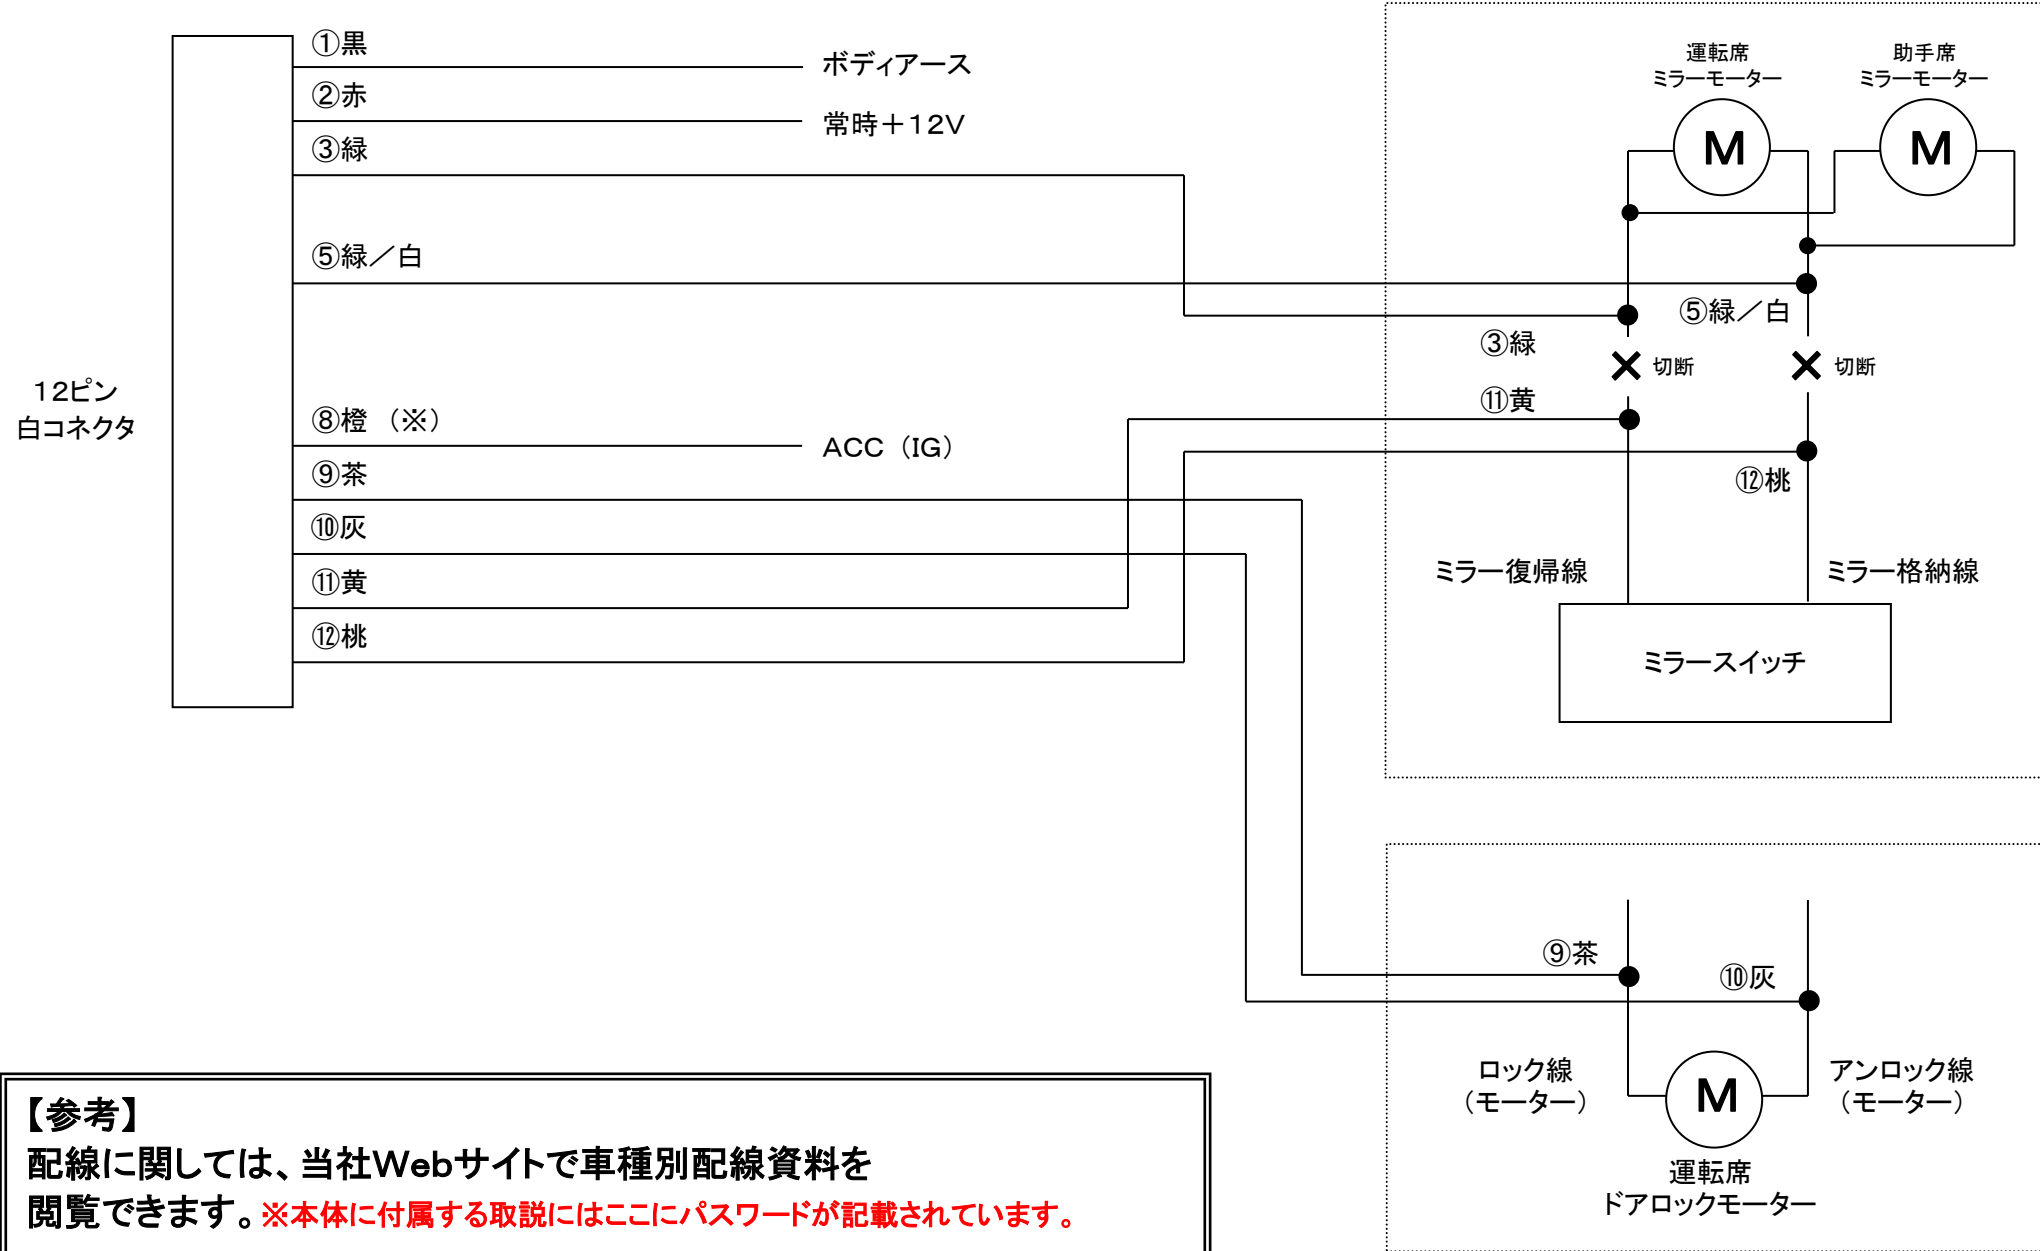


## 【運転席と助手席の線が別々にスイッチから出ている場合】

### ・復帰線

運転席と助手席のモーター側をまとめて緑に接続します。スイッチ側の片方を黄線に接続し、もう片方は絶縁して下さい。

### ・格納線

運転席と助手席のモーター側をまとめて緑/白に接続します。スイッチ側の片方を桃線に接続し、もう片方は絶縁して下さい。

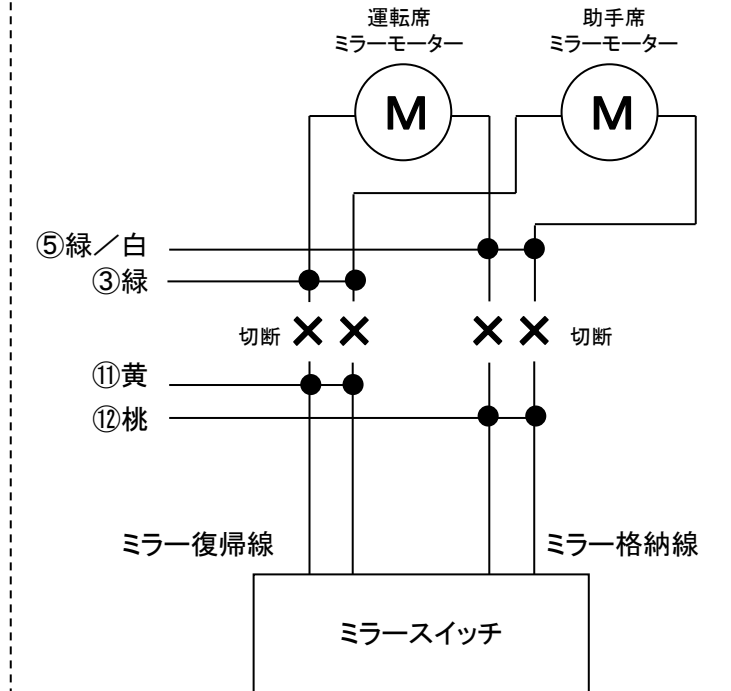

## 【運転席と助手席のドアコンピュータから線が出ている場合】

運転席と助手席それぞれにコントローラを取り付けて下さい。

### 【参考】

配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。**※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。**

[https://cepinc.jp/chumon/auto\\_mirror/auto\\_mirror\\_euro\\_kit\\_info.html](https://cepinc.jp/chumon/auto_mirror/auto_mirror_euro_kit_info.html)



【※】ターボタイマー装備車の場合（鍵でエンジンを始動する車両）】

キー挿入線がマイナスコントロール（キー挿入時にアースと導通）の車両はオプションのコンパクトリレーを使用して、橙線を車両のキー挿入検知スイッチに接続して下さい。  
プラスコントロールの車両は、そのまま橙線を接続して下さい。

