
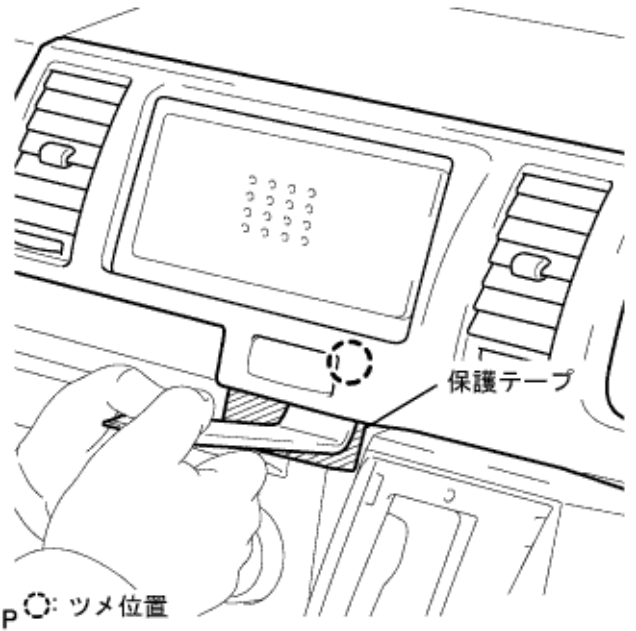
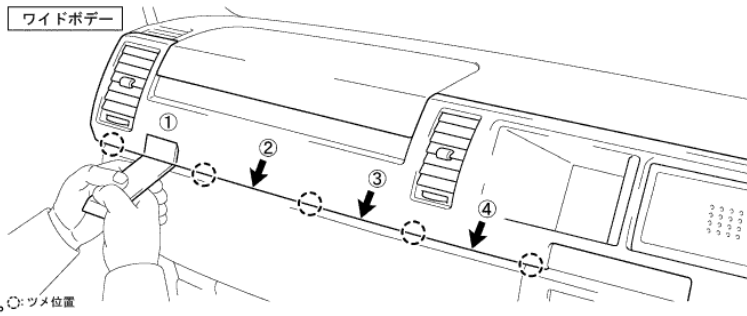


# 車内置き去り防止装置【ココール】 200系ハイエース 取付説明書


20230324

## 各入力信号の配線

全年式共通

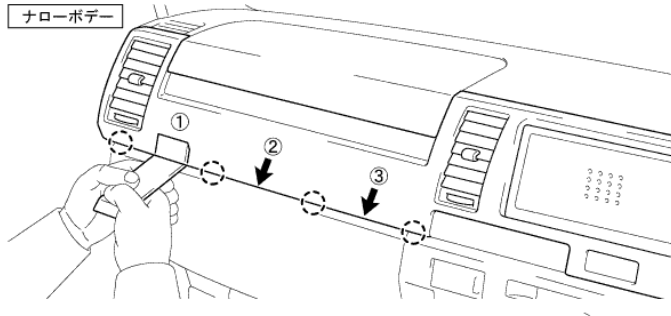

↓ナビ裏青色 10P コネクタに配線します。

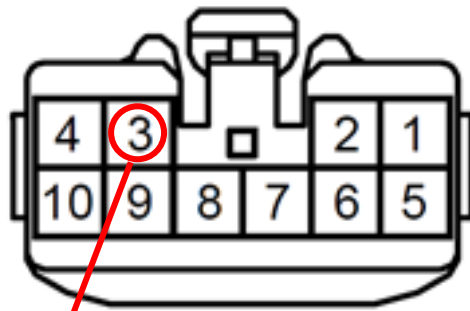


ACC 電源  
灰



←助手席グローブボックスを外します。  
上に持ち上げるようにすると外れます。




↑ 赤印の各コネクタに配線を接続します。

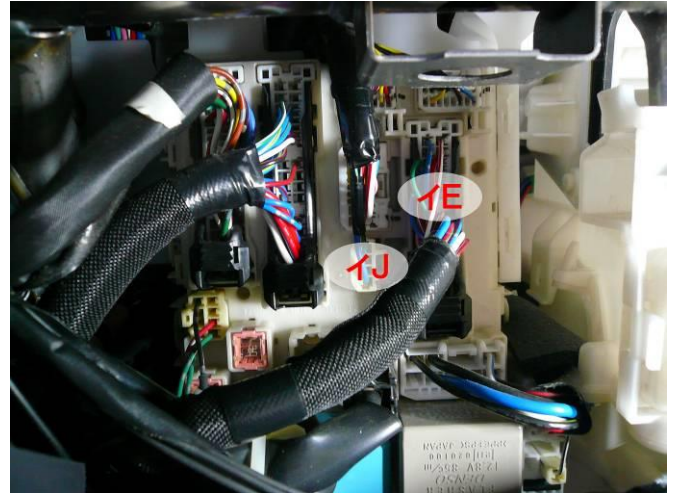



↑ 左赤印部分の拡大

1・2・3 型(2004.8~2013.11)の場合

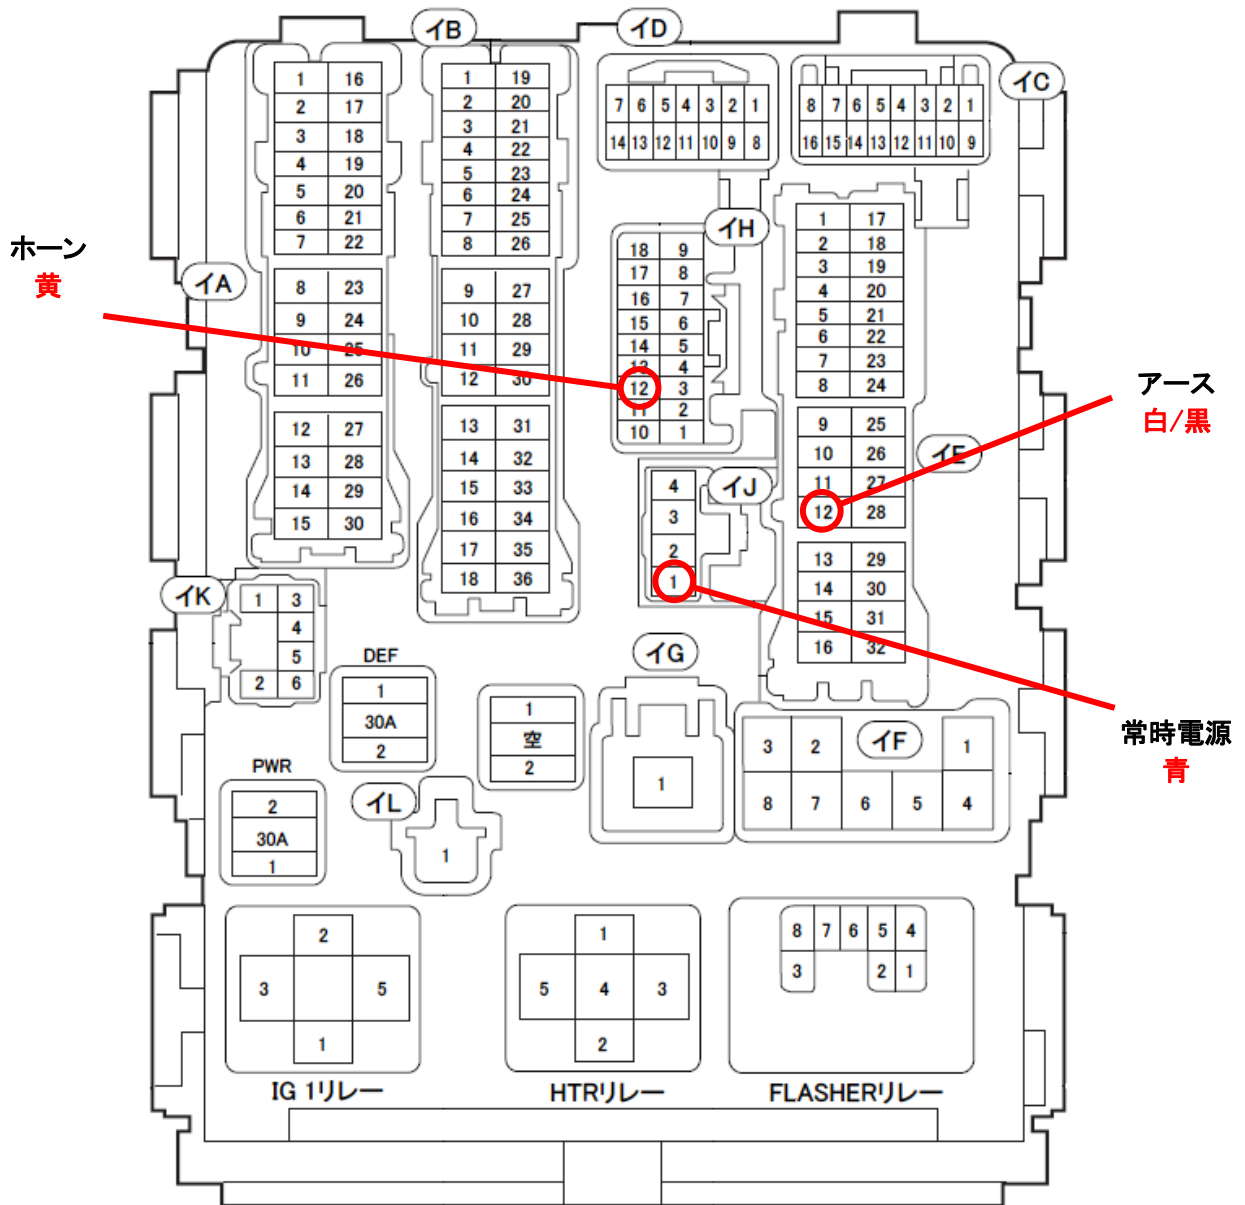



4 型(2013.11~2017.11)の場合

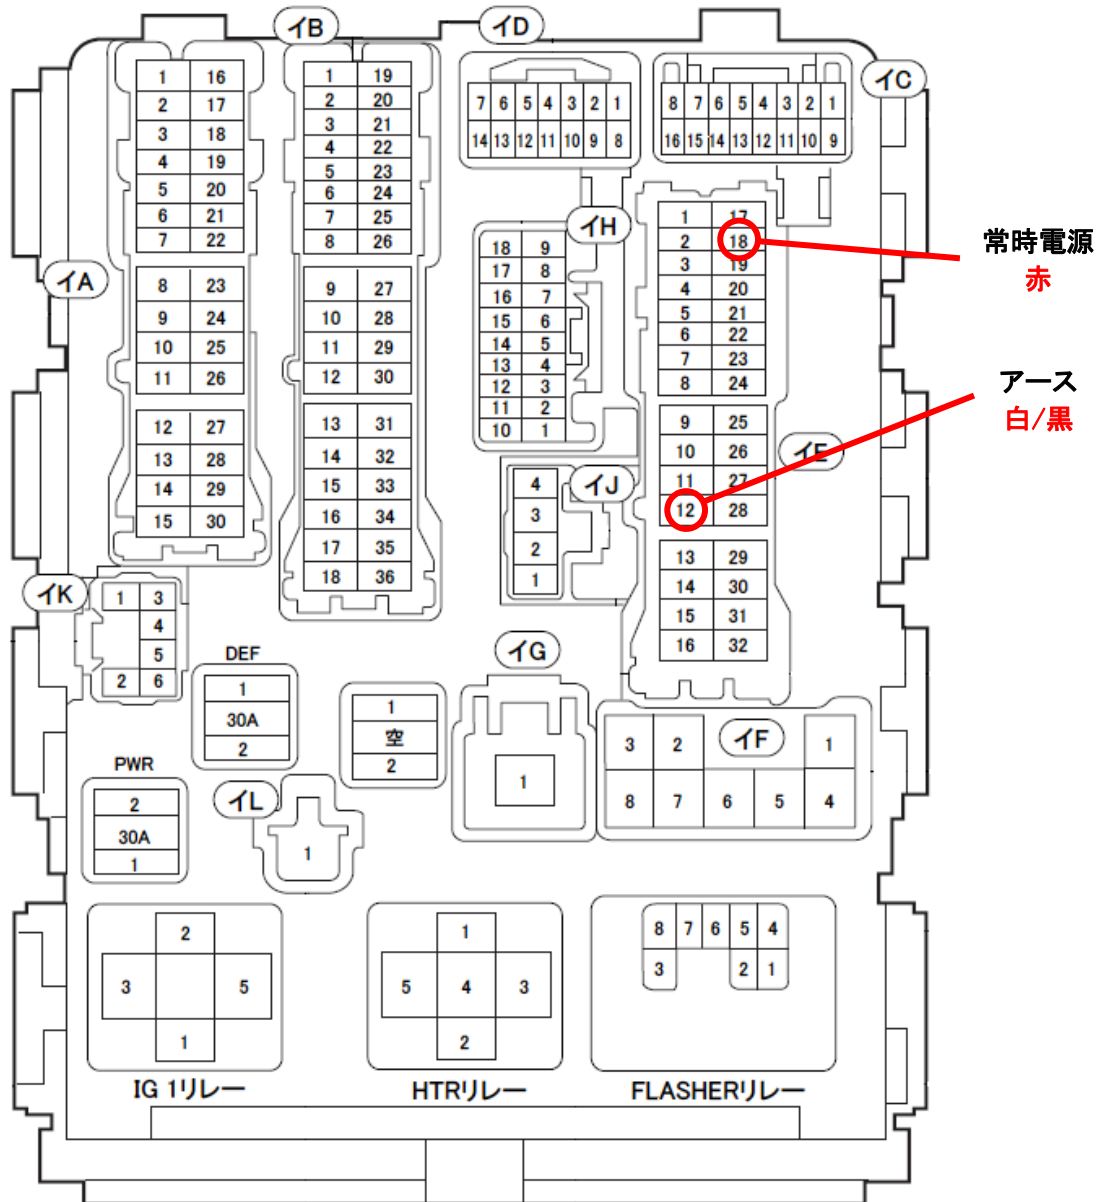

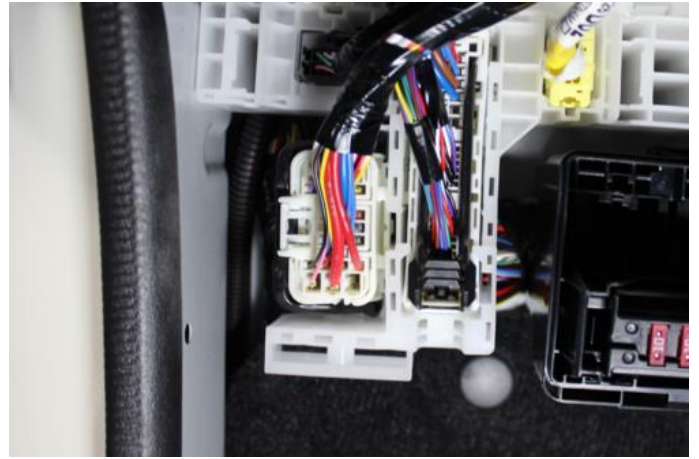


↑ 助手席左足元の黒いパネルを外します。

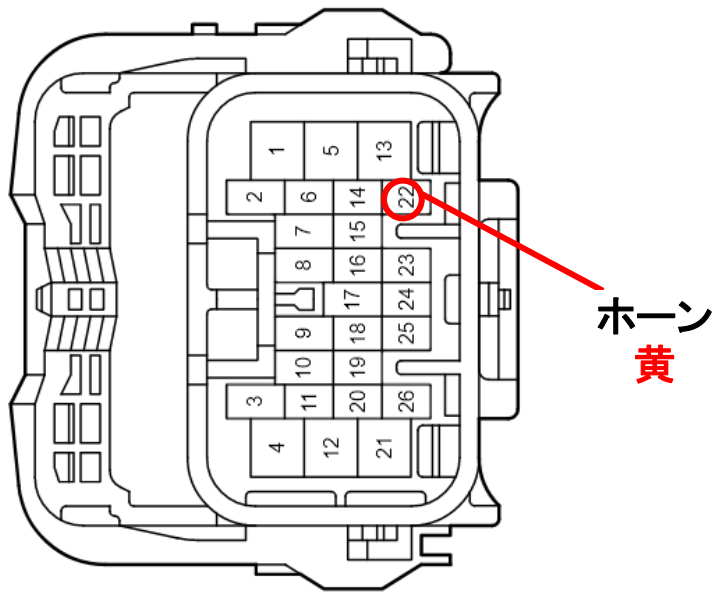

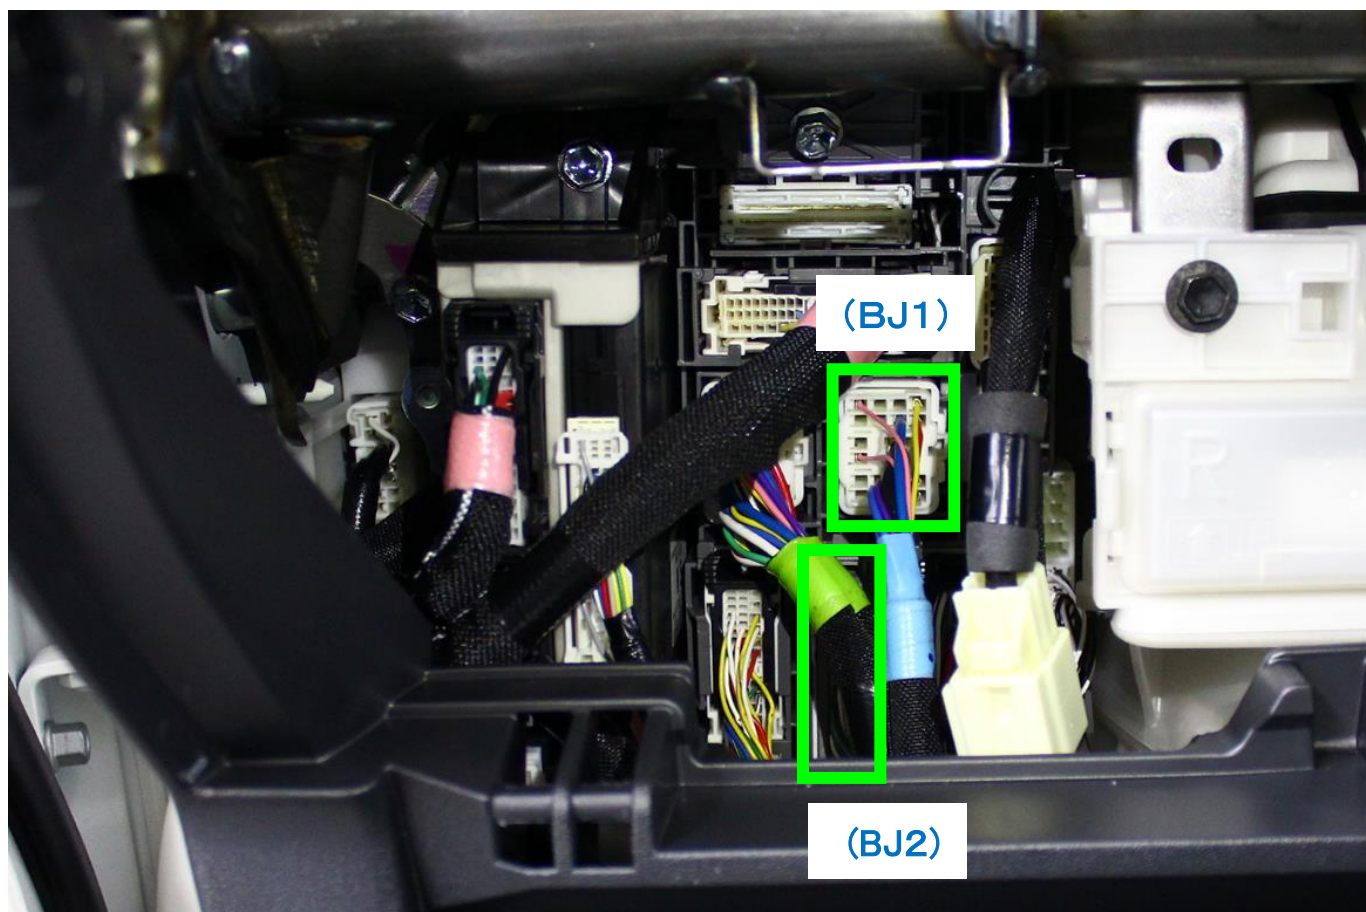


↑ 助手席グローブボックス裏のコネクタへ配線します。

(BJ1)

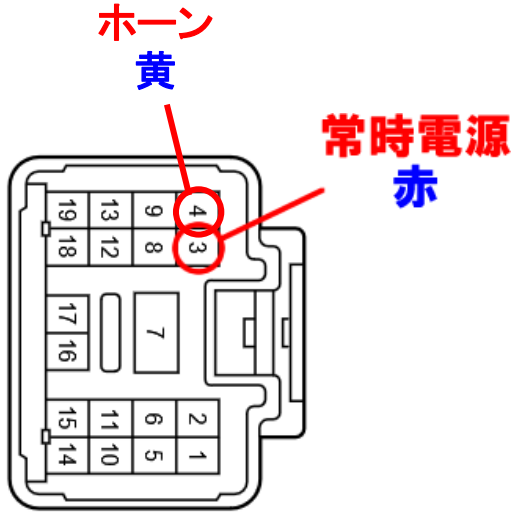

アース  
白/黒

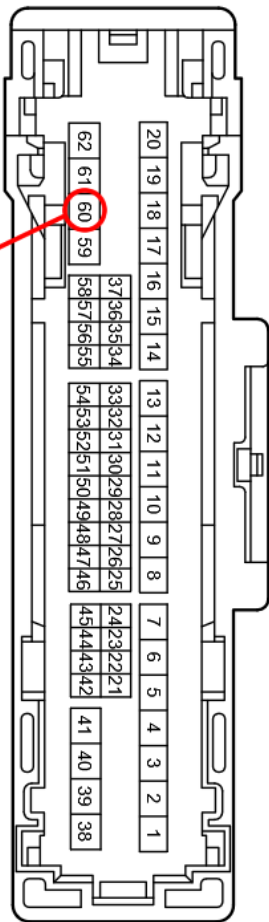

(BJ2)

## メロディスピーカーの設置



←センターコンソール付近に両面テープで  
設置します。  
直射日光が当たらないよう注意してください。

## LED の設置



←運転席付近に両面テープで設置します。



## 後部ボタンの設置



↑ 2本の延長コードを接続し、最後部に付属のビスで設置します。バックドアが開いた際にコードに負荷がかからないようにしてください。



↑ 2本の延長コードを通します。



↑ グローブボックス付近まで通し、装置の線と接続します。

## マットの設置例



←乗降口付近の園児が踏みやすい位置に設置します。延長コードで延長し、グローブボックス付近まで線を通します。



**【重要】**  
園児や職員がつまずかないように、マットやハーネスは、しっかり設置してください。

## SOS ボタン(オプション)の設置例



←乗降口付近の園児が押しやすい位置に設置します。延長コードで延長し、グローブボックス付近まで線を通します。

## 制御装置の固定と動作確認



←以上で配線は完了です。制御装置は、グローブボックス裏の空きスペースに設置します。

取説を参照して、動作確認を行ってください。