



## MINI R55・R56 ミラー格納キット 資料

後部座席左側のパネル内で主な配線を行います。

製品取説の「運転席と助手席の線が別々にスイッチから出ている場合」という結線図を参考にして下さい。同色の線が複数あるので、念のためテスターで確認しながら配線して下さい。

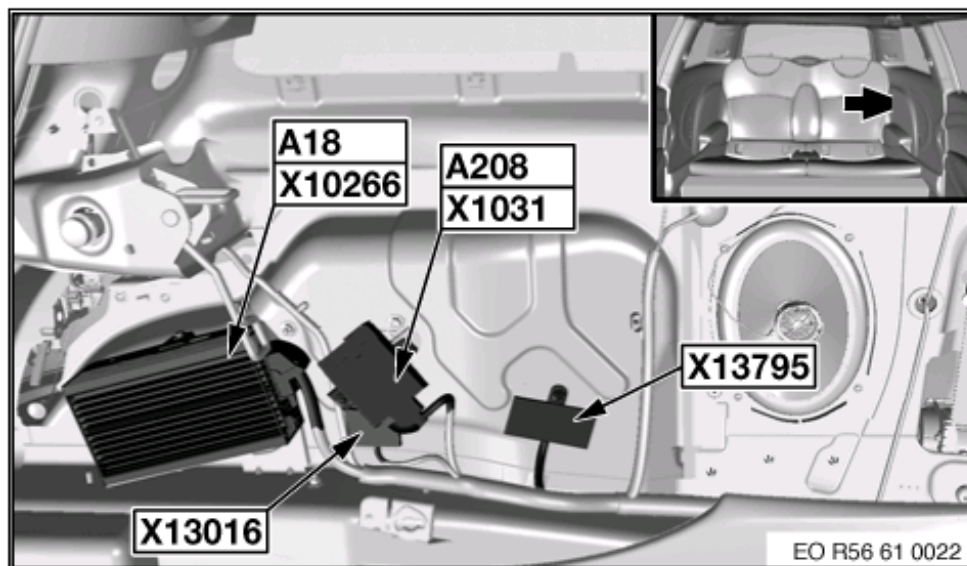

- ミラー格納線 :X1031 1 番 赤/白  
:X1031 7 番 赤/緑
- ミラー復帰線 :X1031 2 番 赤/青  
:X1031 8 番 赤/青
- 常時電源 :X1031 3 番 赤/青
- アース :X1031 5 番 茶
- IG や ACC は、この付近での資料が無かったので、ETC の電源等から分岐して下さい。

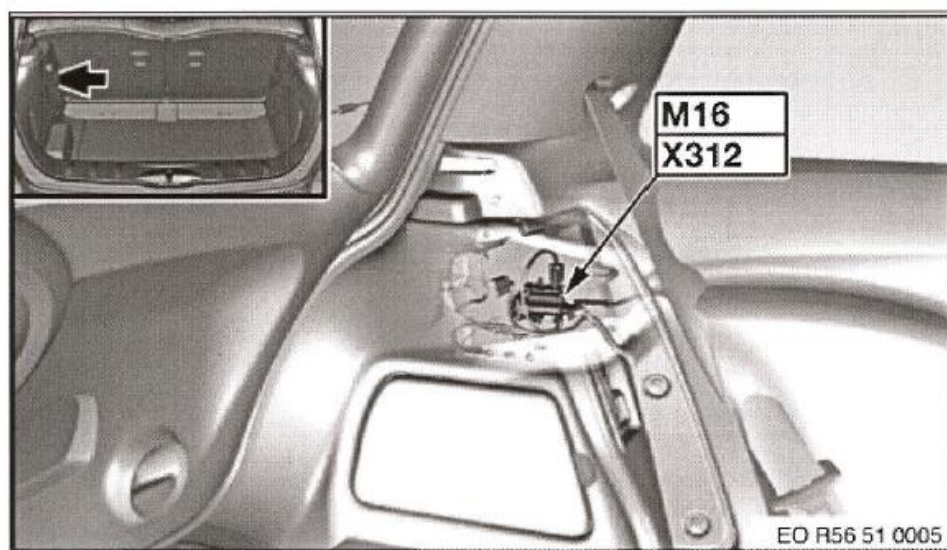

- ロック :X312 2 番 黒/黄または白/茶
- アンロック :X312 1 番 茶/黄